


VSシリーズ接続構成図

VS対応機種および必要オプション

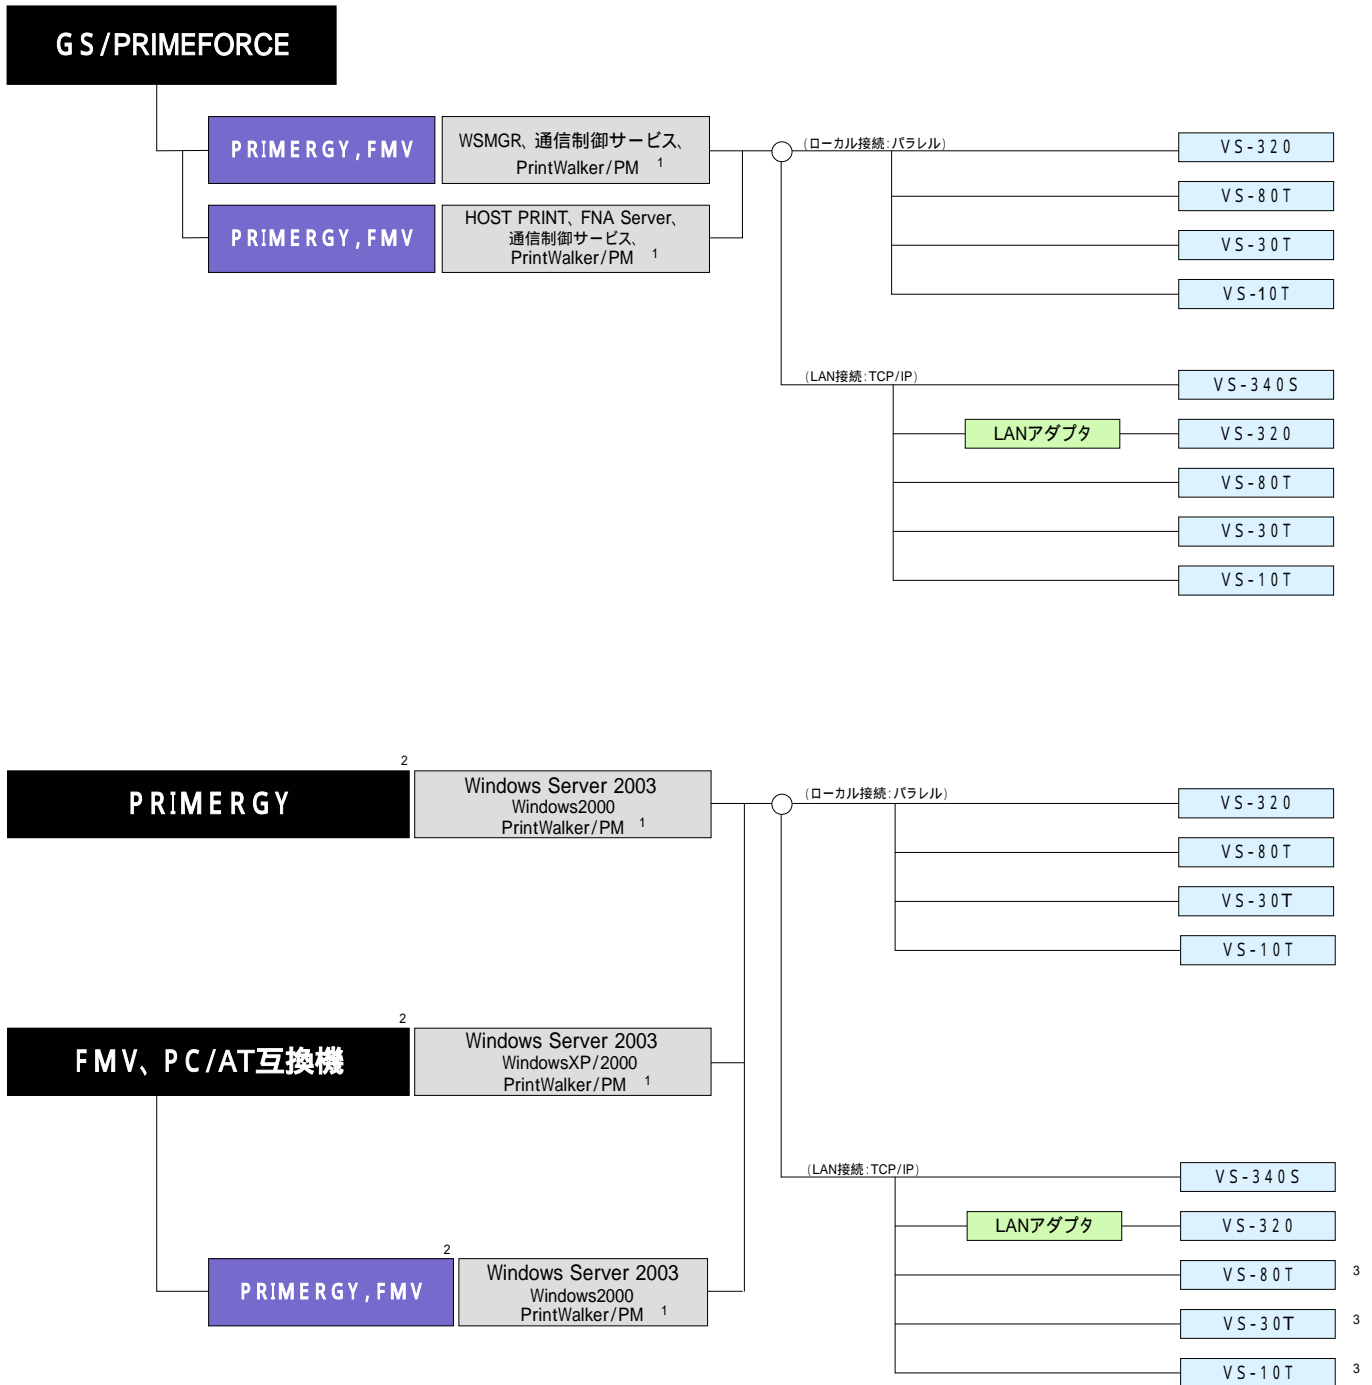

1: PrintWalker/PMはVSシリーズプリンタに標準添付。
 2: OADGに準拠した装置であれば、他社PCでもサポート可。
 3: LPDで印刷する場合は、PrintWalker/PMは不要です。
 LPDで印刷する場合は、ページ単位のエラーリカバリ機能はありません。

接続構成図の見方

